# TomTom ONE XL

# 1. Contenuto della confezione

1 Il TomTom ONE XL

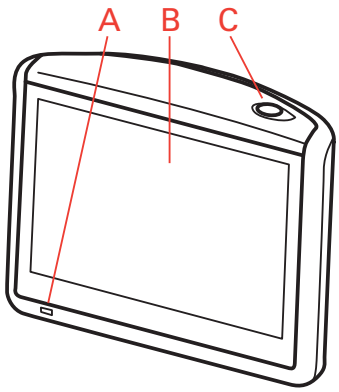


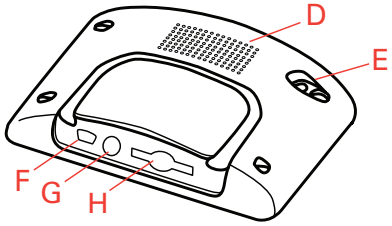


Ⓐ Indicatore di carica
Ⓑ Schermo sensibile
Ⓒ Pulsante di accensione/ spegnimento
Ⓓ Speaker
Ⓔ Connettore per antenna esterna
Ⓕ Connettore USB
Ⓖ Connettore RDS-TMC
Ⓗ Slot per scheda di memoria

2 Scheda di memoria (SD)*



3 Scheda del codice prodotto



4 Supporto per parabrezza

5 Documentazione



6 Caricatore USB per auto



7 Cavo USB

* Not incluso in tutti i prodotti

# 2. Prima di iniziare...

## Tutti amano TomTom ONE XL

Perciò non lasciare mai il ONE XL in auto quando non lo si utilizza: e un facile bersaglio per i ladri.

Portare sempre con sé il ONE XL, il supporto per parabrezza e il caricatore per auto; non lasciare in vista alcun prodotto TomTom.

Riporre sempre il dispositivo ONE XL nella custodia, per proteggere lo schermo.

## Eseguire il backup del TomTom ONE XL

È sempre bene fare un backup dei contenuti del TomTom ONE XL. Si può fare un backup utilizzando TomTom HOME.

Per maggiori informazioni su TomTom HOME, vedi **Usare TomTom HOME** a pagina 51.

## Usare il blocco di sicurezza schermo

Durante l'utilizzo del dispositivo ONE XL, è consigliabile usare il **Blocco di sicurezza schermo** dal menu Preferenze.

**Blocco di sicurezza schermo**

È possibile scegliere di utilizzare il blocco di sicurezza. Se il blocco di sicurezza è attivato, durante la guida sono disponibili solo alcuni pulsanti e funzioni. A veicolo fermo, tutti i pulsanti e le funzioni sono disponibili.

È anche possibile scegliere di disattivare la visualizzazione della mappa.

Per maggiori informazioni, vedere **Preferenze di sicurezza** a pagina 34.

## Risoluzione dei problemi

Verificare sempre di utilizzare la versione più recente dell'applicazione TomTom sul dispositivo ONE XL. È possibile aggiornare l'applicazione utilizzando TomTom HOME. Per maggiori informazioni su TomTom HOME, vedi **Usare TomTom HOME** a pagina 51.

In caso di problemi nell'accensione del TomTom ONE XL, provare a reimpostare il ONE XL.

Per reimpostare il ONE XL, premere il pulsante di reimpostazione utilizzando un fermaglio raddrizzato o un oggetto simile. Il pulsante di reimpostazione si trova accanto allo slot della scheda di memoria, sotto il ONE XL. Quindi accendere il ONE XL.

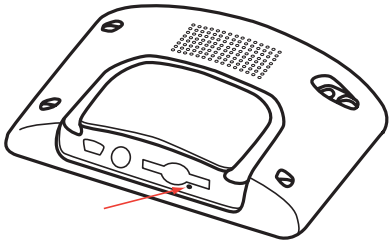

## Proteggere il dispositivo TomTom ONE XL

Impostare una password per il TomTom ONE XL in modo da impedirne l'utilizzo a terzi. Ogni volta che si accende il dispositivo ONE XL è necessario immettere la propria password.

Per impostare la password, è necessario mettere in funzione il dispositivo ONE XL mediante TomTom HOME. È quindi possibile usare TomTom HOME per impostare la password. Per impostare una password sul dispositivo, eseguire quanto segue:

1. Collegare ONE XL al computer e accenderlo.
2. Avviare TomTom HOME nel caso in cui non venga avviato automaticamente.

   Se non si dispone dell'installazione di TomTom HOME, inserire il CD in dotazione con il dispositivo ONE XL per eseguire l'installazione.

   In alternativa, è possibile scaricare TomTom HOME da **www.tomtom.com**. Assicurarsi di disporre sempre della versione più recente di TomTom HOME. Per maggiori informazioni su TomTom HOME, vedi **Usare TomTom HOME** a pagina 51.
3. Nella sezione Pianificazione, selezionare il dispositivo ONE XL.

   Un'immagine del dispositivo ONE XL viene visualizzata nella sezione principale di TomTom HOME.
4. Fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento sull'immagine del dispositivo ONE XL per accenderlo in TomTom HOME.

   Il dispositivo ONE XL viene avviato in TomTom HOME. È ora possibile impostare la password sul dispositivo ONE XL tramite TomTom HOME. Non scollegare il dispositivo ONE XL, utilizzarlo normalmente facendo clic sui pulsanti visualizzati sul computer.
5. Dal menu principale del dispositivo, fare clic su **Cambia preferenze**.
6. Fare clic su **Imposta proprietario**. Potrebbe essere necessario fare clic sulla freccia fino a quando non viene raggiunta la pagina in cui viene visualizzata l'opzione **Imposta proprietario**.

**Imposta proprietario**

Se non si riesce a trovare il pulsante **Imposta proprietario**, assicurarsi che tutti i pulsanti vengano visualizzati nel dispositivo ONE XL. Toccare il pulsante **Mostra TUTTE le opzioni di menu**. Verranno quindi visualizzati tutti i pulsanti.

È ora possibile impostare la password per il dispositivo ONE XL. È anche possibile impostare il proprio nome e indirizzo, che verranno quindi visualizzati all'avvio del dispositivo ONE XL.

## Avere cura del proprio TomTom ONE XL

È importante aver cura del proprio ONE XL e pulirlo correttamente.

- Usate un panno soffice per pulire lo schermo del vostro ONE XL; non utilizzare detergenti liquidi.
- Se il ONE XL si bagna, asciugarlo con un panno morbido.
- Non aprire la mascherina posteriore del ONE XL in nessun caso. Farlo potrebbe essere pericoloso, e annullerà la garanzia.
- Non usare la scheda di memoria (SD) con qualsiasi dispositivo che non sia un dispositivo TomTom. in quanto potrebbero danneggiare la scheda.
- Non esporre il ONE XL a temperature alte o basse, poiché si potrebbero causargli danni permanenti. Per esempio, non lasciarlo in auto nelle calde giornate estive o nelle fredde notti invernali.

# 3. Come iniziare

## Accensione

Seguire le istruzioni riportate nell'installation poster per fissare il TomTom ONE XL in auto.

La prima volta che si accende il TomTom ONE XL, potrebbero essere necessari fino a 20 secondi per iniziare. Per spegnere il TomTom ONE XL, tenere premuto il pulsante On/Off per 2 secondi.

## Installazione

Sarà necessario rispondere ad alcune domande per impostare il TomTom ONE XL. Rispondere a queste domande digitando sullo schermo. Usare il touchscreen per ogni cosa da fare col ONE XL.

È possibile modificare queste impostazioni in qualsiasi momento utilizzando il menu Preferenze. Per ulteriori informazioni sul menu Preferenze, vedi **Preferenze** a pagina 33.

Una volta risposto alle domande, sul ONE XL apparirà la Visualizzazione di guida. La Visualizzazione di guida appare in bianco e nero finché il ONE XL localizza la posizione corrente.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di guida, ved. **Visualizzazione di guida** a pagina 14.

## Rilevamento della posizione corrente

Il TomTom ONE XL deve essere posizionato in esterni per l'individuazione della propria posizione corrente. La prima volta che si accende il ONE XL, possono essere necessari fino a 5 minuti per trovare la posizione corrente. Se passano più di 5 minuti, assicurarsi di trovarsi all'aperto senza edifici o alberi elevati all'intorno.

In futuro, la posizione verrà trovata molto più rapidamente, normalmente entro pochi secondi.

Una volta che il dispositivo ONE XL ha localizzato la posizione corrente, la visualizzazione di guida appare a colori e mostra la posizione sulla mappa.

## Trovare più velocemente la propria posizione

È possibile velocizzare il rilevamento della propria posizione da parte del dispositivo TomTom ONE XL mediante QuickGPSfix. QuickGPSfix contiene informazioni sulle posizioni dei satelliti GPS. Utilizzando queste informazioni, il dispositivo ONE XL è in grado di individuare la propria posizione molto velocemente.

Per scaricare QuickGPSfix, collegare il dispositivo ONE XL al computer. TomTom HOME esegue lo scaricamento dei dati e li trasferisce nel dispositivo ONE XL. Tali informazioni vengono aggiornate regolarmente, assicurarsi quindi di connettere spesso il dispositivo al computer.

È anche possibile scaricare QuickGPSfix direttamente sul dispositivo utilizzando un collegamento dati wireless sul telefono. Il gestore di telefonia mobile potrebbe addebitare dei costi per l'utilizzo del collegamento dati wireless.

---

***Nota**: Il TomTom ONE XL non trasmette la posizione. Ad ogni modo, è possibile inviare la propria posizione a TomTom Amici. Per maggiori informazioni, visitare **www.tomtom.com/plus***

***Nota**: Alcuni veicoli hanno uno schermo riflettente integrato nel parabrezza, il che potrebbe impedire al TomTom ONE XL di localizzare la posizione corrente. Se il veicolo ha questo problema, utilizzare il TomTom External Antenna Kit (disponibile come accessorio).*

---

# 4. Pianificazione del primo viaggio

Pianificare un itinerario con TomTom ONE XL è molto semplice. Per progettare il primo itinerario, procedere come indicato di seguito.

***Nota**: Dovreste sempre pianificare i vostri viaggi prima di partire. È pericoloso pianificare itinerari quando si è già in viaggio.*

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...**

Per il vostro primo viaggio, navigheremo verso un indirizzo.

3. Toccare **Indirizzo**.

Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni:

- **Centro città** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione il centro di una città.
- **Numero civico** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione un indirizzo esatto.
- **Codice postale** - toccare questo pulsante per inserire un codice postale come destinazione.

***Nota**: è possibile inserire un codice postale per qualsiasi paese. In Gran Bretagna e in Olanda, attraverso i codici postali è possibile identificare un edificio. In altri paesi, è possibile inserire un codice postale per identificare un paese o un'area. Sarà quindi necessario inserire una via e un numero civico.*

- **Incrocio** - toccare questo pulsante per impostare come destinazione il punto in cui si incontrano due vie.

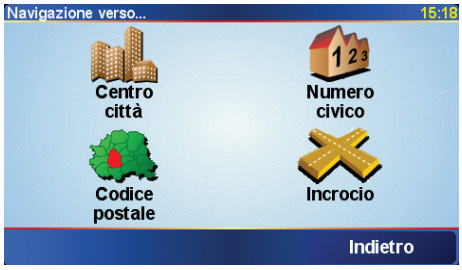


Per il primo viaggio, immetteremo un indirizzo esatto.

4. Toccare **Numero civico**.
5. Iniziare a digitare il nome della città desiderata.

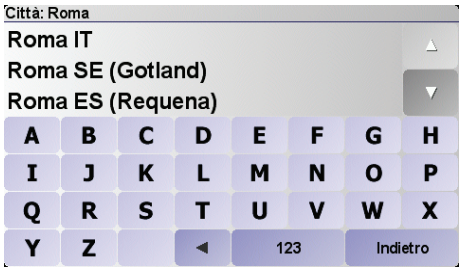


Mentre si digita, appariranno i nomi delle città corrispondenti alle lettere digitate. Quando la destinazione desiderata appare nell'elenco, toccare il nome della città per impostarla come destinazione.

6. Iniziare a digitare il nome della via.

   Come con il nome della città, verranno mostrati i nomi delle vie corrispondenti alle lettere digitate. Selezionare dall'elenco il nome della via desiderata per impostarla come destinazione.

7. Ora immettere il Numero civico della destinazione e toccare **Fatto**.

8. Il ONE XL chiederà se si deve arrivare a un'ora specificata.

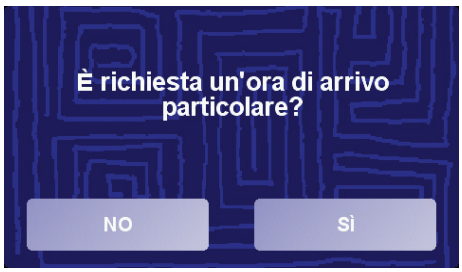


Toccare **SÌ** per specificare un'ora di arrivo. Il ONE XL mostrerà se l'arrivo è previsto in orario. Per maggiori informazioni, vedere **Ore di arrivo** a pagina 10.

L'itinerario verrà quindi calcolato dal TomTom ONE XL.

9. Dopo il calcolo dell'itinerario, toccare **Fatto**.

TomTom ONE XL inizierà immediatamente a guidarvi verso la vostra destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

## Ore di arrivo

Quando si pianifica un percorso, il ONE XL richiede se è necessario arrivare ad un'ora specifica:

Toccare **SÌ** per specificare un'ora di arrivo.

Il ONE XL calcola l'orario d'arrivo e mostra se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se ONE XL indica che l'arrivo è previsto con 30 minuti di anticipo, è possibile attendere e partire dopo 30 minuti, piuttosto che arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come mostrato sotto:

| | |
|---|---|
| +55 min | L'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito.<br><br>Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde. |
| +3 min | L'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito.<br><br>Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo. |
| -19 min | L'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo.<br><br>Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso. |

## *Quali sono le altre opzioni di navigazione?

Quando si sceglie **Navigazione verso...**, è possibile impostare la propria destinazione in molti modi, non solo specificando l'indirizzo. Le altre opzioni sono elencate di seguito:

| | |
|---|---|
| **Base** | Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione della propria base.<br><br>Questo pulsante verrà utilizzato probabilmente più degli altri.<br><br>Per informazioni sull'impostazione della posizione della propria base, vedere **Cambia base** a pagina 36. |
| **Preferiti** | Toccare questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione.<br><br>Per ulteriori informazioni sui Preferiti, vedere **Preferiti** a pagina 21. |
| **Destinazione recente** | Toccare questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni. |
| **Punto di Interesse** | Toccare questo pulsante per navigare verso un Punto di interesse (PDI).<br><br>Per ulteriori informazioni sui PDI e sulla navigazione verso un PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 25. |
| **Punto sulla mappa** | Toccare questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa come destinazione usando il browser mappe.<br><br>Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere**Usare la mappa** a pagina 19. |
| **Latitudine Longitudine** | Toccare questo pulsante per inserire una destinazione con valori di latitudine e longitudine. |
| **TomTom Amico** | Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione corrente di un TomTom Amico. Tenere presente che l'Amico può spostarsi prima che lo abbiate raggiunto.<br><br>Per ulteriori informazioni su TomTom Amici, vedere **TomTom PLUS** a pagina 49. |

## Pianificazione anticipata

Il ONE XL può essere utilizzato anche per pianificare i viaggi in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione. Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Scoprire la durata del viaggio prima della partenza.
- Verificare l'itinerario del viaggio che si sta pianificando.
- Verificare l'itinerario per una persona che vi deve raggiungere e descriverle il percorso.

Per pianificare un itinerario in anticipo, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Pianificazione anticipata**.

**Pianificazione anticipata**

3. Selezionare il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona normalmente la destinazione.
4. Impostare la destinazione del viaggio.
5. Scegliere il tipo di itinerario da pianificare.

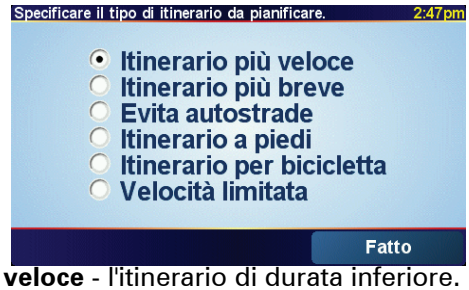


- **Itinerario più veloce** - l'itinerario di durata inferiore.
- **Itinerario più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se l'itinerario più breve passa attraverso una città.
- **Evita autostrade** - un itinerario che evita le autostrade.
- **Itinerario a piedi** - un itinerario progettato per un viaggio a piedi.
- **Itinerario per bicicletta** - un itinerario progettato per un viaggio in bicicletta.
- **Velocità limitata** - un itinerario adatto a un veicolo che può viaggiare solo a velocità limitata. È necessario specificare la velocità massima.

6. Il TomTom ONE XL pianifica l'itinerario tra le due posizioni selezionate.

## Ulteriori informazioni sull'itinerario

Per scoprire i dettagli dell'itinerario, toccare il pulsante **Dettagli** sulla schermata di riepilogo dell'itinerario.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:

**Formato testo**

Toccare questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo l'itinerario.

Ciò è particolarmente utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.

| | |
|---|---|
| <br>**Formato grafico** | Toccare questo pulsante per visualizzare ogni svolta del viaggio. Toccare le frecce verso destra e verso sinistra per spostarsi in avanti e indietro lungo il viaggio.<br><br>Toccare lo schermo per spegnere il display 3D e visualizzare la mappa dall'alto. |
| <br>**Consulta mappa itinerario** | Toccare questo pulsante per visualizzare una panoramica dell'itinerario utilizzando il browser mappe.<br><br>Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere**Usare la mappa** a pagina 19. |
| <br>**Mostra demo itinerario** | Toccare questo pulsante per vedere una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento sfiorando lo schermo. |
| <br>**Mostra riepilogo itinerario** | Toccare questo pulsante per aprire lo schermo di riepilogo itinerario. |

Si può accedere a queste opzioni per l'ultimo itinerario pianificato toccando **Visualizza itinerario** nel Menu principale.

# 5. Visualizzazione di guida

Ⓐ Pulsanti per ingrandire e ridurre la schermata sulla propria posizione.

Ⓑ Posizione corrente.

Ⓒ Il nome della prossima strada importante o del cartello stradale successivo, se applicabile.

Ⓓ Istruzione successiva.

Quest'area mostra cosa fare e quando farlo.

Digitare quest'area per ripetere l'ultima istruzione vocale e per cambiare il volume.

Ⓔ Nome della via successiva in cui svoltare.

Ⓕ Informazioni sul viaggio.

Normalmente, quest'area mostra il tempo restante del viaggio, la distanza rimanente e l'ora di arrivo. Per impostare le informazioni da visualizzare, toccare **Preferenze barra di stato** nel menu **Preferenze**.

Ⓖ Indicatore dell'intensità del segnale GPS.

Per maggiori informazioni sul GPS, vedere **Come funziona la navigazione?** a pagina 53.

# 6. Menu

## Menu principale

Sfiorare lo schermo in qualsiasi momento se TomTom ONE XL mostra la visualizzazione di guida per aprire il menu principale.

- **Navigazione verso...**

  Sfiorare questo pulsante per iniziare a pianificare un itinerario.

- **Trova alternativa...**

  Sfiorare questo pulsante per evitare parte dell'itinerario, passare da una località specifica o calcolare un itinerario alternativo.

- **TomTom Traffico**

  Sfiorare questo pulsante per attivare o disattivare le informazioni sul traffico. Per maggiori informazioni, vedere **TomTom Traffic (Traffico)** a pagina 46.

- **Aggiungi a preferiti**

  Sfiorare questo pulsante per creare un Preferito.

- **Cambia preferenze**

  Questo pulsante consente di accedere al menu Preferenze, Si possono cambiare molte cose sul modo in cui il TomTom ONE XL funziona e sul suo aspetto. Per maggiori informazioni, vedere **Preferenze** a pagina 33.

### Pulsanti e funzioni nascosti

Quando si inizia a usare il TomTom ONE XL, non tutti i pulsanti appaiono sul menu.

Molti pulsanti e alcune delle caratteristiche più avanzate sono nascosti, poiché non se ne avrà bisogno molto spesso.

Per visualizzare tutti i pulsanti e le funzioni, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.

Per nascondere nuovamente questi pulsanti, toccare **Mostra solo alcune opzioni di menu** nel menu Preferenze.

# 7. Ricerca di itinerari alternativi

Una volta pianificato un itinerario, è possibile modificarne alcune parti, senza cambiare la propria destinazione.

**Perché modificare l'itinerario?**

Probabilmente per uno dei seguenti motivi:

- Si incontra un blocco stradale o una situazione di traffico intenso.
- Si desidera passare da un particolare luogo per prelevare una persona, ci si vuole fermare a pranzo o a fare rifornimento.
- Si desidera evitare un raccordo difficile o una strada che non si gradisce.

**Trova alternativa...**

Toccare **Trova alternativa...** nel Menu principale per modificare l'itinerario attualmente pianificato.

Quindi toccare una delle opzioni sotto riportate.

---

**Calcola alternativa**

Toccare questo pulsante per calcolare un'alternativa all'itinerario già pianificato.

Il ONE XL cercherà un altro itinerario dalla propria posizione corrente alla propria destinazione.

Se invece si preferisce utilizzare l'itinerario originale, toccare **Ricalcola originale**.

**Vantaggi dell'operazione**

Oltre alle strade nei pressi della propria posizione e nei pressi della destinazione, il nuovo itinerario utilizzerà strade completamente differenti per raggiungere la destinazione. Questo è un modo semplice per calcolare un itinerario completamente differente.

---

**Evita blocco**

Toccare questo pulsante nel caso si incontri un blocco stradale o traffico molto intenso. A questo punto si deve stabilire quale parte dell'itinerario si vuole evitare.

Sono disponibili diverse opzioni: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Il ONE XL ricalcolerà l'itinerario evitando la sezione corrispondente alla distanza selezionata.

Tenere presente che, una volta ricalcolato l'itinerario, sarà probabilmente necessario lasciare entro breve la strada che si sta percorrendo.

Nel caso il blocco stradale non sia più presente, toccare **Ricalcola originale** per tornare all'itinerario originale.

---

| | |
|---|---|
| <br>**Passa da...** | Toccare questo pulsante per modificare l'itinerario in modo da passare per una determinata località, per esempio per far salire a bordo una persona lungo il percorso.<br><br>La posizione da cui si desidera passare può essere selezionata analogamente a come si seleziona una destinazione. Si possono quindi scegliere le stesse opzioni, per esempio, **Indirizzo**, **Preferito**, **Punto di interesse** e **Punto sulla mappa**.<br><br>Il ONE XL calcolerà un nuovo itinerario verso la destinazione che passerà attraverso la posizione scelta.<br><br>Questo pulsante consente di scegliere una sola posizione attraverso cui passare. Per passare attraverso più posizioni, usare un Itinerario. Per maggiori informazioni, vedere **Pianificazione itinerari** a pagina 30. |
| <br>**Ricalcola originale** | Toccare questo pulsante per tornare all'itinerario originale senza alcuna deviazione per evitare blocchi o per passare attraverso posizioni particolari. |
| <br>**Evita parte d'itinerario** | Toccare questo pulsante per evitare una parte dell'itinerario. Usare questo pulsante nel caso in cui l'itinerario preveda una strada o un raccordo non gradito o con noti problemi di traffico.<br><br>Si sceglie quindi la strada da evitare da un elenco di strade nell'itinerario. |
| <br>**Considera ritardi** | Toccare questo pulsante per ricalcolare l'itinerario affinché vengano evitati il più possibile i problemi legati al traffico. Il ONE XL verificherà se vi sono problemi di traffico lungo l'itinerario ed elaborerà l'itinerario migliore per evitarli.<br><br>Per maggiori informazioni sull'uso di TomTom Traffico, vedere **TomTom Traffic (Traffico)** a pagina 46. |

# 8. Usare la mappa

Ogni volta che si utilizza TomTom ONE XL per pianificare un itinerario, viene usata la mappa. In ogni caso, è possibile usare la mappa in molti altri modi.

Per aprire la mappa, toccare **Scorri mappa** nel **Menu principale**.

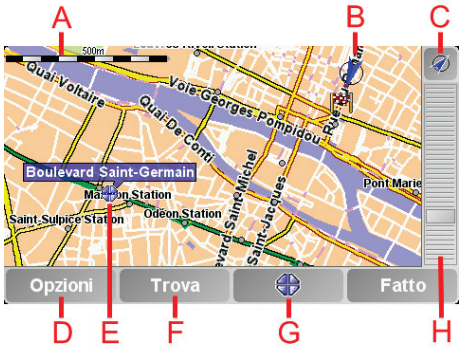


Posizionare il dito sullo schermo e trascinarlo per spostare la mappa.

Ⓐ Scala della mappa

Spostare la maniglia sulla scala della mappa per ingrandire e ridurre la schermata sulla posizione del cursore.

Ⓑ Posizione corrente

Ⓒ Pulsante GPS.

Sfiorare questo pulsante per centrare la mappa sulla posizione corrente.

Ⓓ Il pulsante Opzioni

Usare il pulsante Opzioni per impostare ciò che viene mostrato sulla mappa.

Ⓔ Il cursore

Ⓕ Il pulsante Trova

Sfiorare questo pulsante per trovare indirizzi specifici e Punti di Interesse sulla mappa.

Ⓖ Il pulsante del Cursore

Sfiorare questo pulsante per navigare alla posizione del cursore, fare della posizione del cursore un Preferito, oppure trovare un Punto di Interesse vicino alla posizione del cursore. Vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Ⓗ La barra dello zoom.

Modificare la scala della mappa spostando la barra dello zoom in su o in giù.

## Utilizzo del pulsante Cursore

È possibile usare indirizzi e Punti di interesse(PDI), ad esempio, ristoranti, stazioni dei treni e aree di servizio.

Con il pulsante Cursore è possibile usare ciò che è stato trovato. Sfiorare il pulsante del cursore per aprire la pagina dei pulsanti  indicata qui sotto:

| | |
|---|---|
| **Naviga a quel punto** | Sfiorare questo pulsante per navigare verso la posizione del cursore. ONE XL calcolerà l'itinerario in questione. |
| **Trova PDI in vicinanze** | Sfiorare questo pulsante per trovare un PDI vicino alla posizione del cursore. Ad esempio, se si è trovato un ristorante in cui andare, è possibile cercare un'autorimessa nelle vicinanze. |
| **Centra su mappa** | Sfiorare questo pulsante per riposizionare la mappa in modo che la posizione del cursore corrente sia al centro dello schermo. |
| **Aggiungi a preferiti** | Toccare questo pulsante per creare un Preferito alla posizione del cursore.<br><br>Per maggiori informazioni sui preferiti, vedere **Preferiti** a pagina 21. |
| **Aggiungi a PDI** | Toccare questo pulsante per creare un PDI alla posizione del cursore.<br><br>Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 25. |
| **Passa da...** | Sfiorare questo pulsante per passare attraverso la posizione del cursore. Questo pulsante è disponibile solo se si sta attualmente raggiungendo una destinazione. |

# 9. Preferiti

## Cosa sono i Preferiti?

I Preferiti sono i luoghi in cui ci si reca frequentemente. È possibile creare i Preferiti per non dover inserire l'indirizzo ogni volta che si vuole navigare verso quel punto.

Non devono necessariamente essere luoghi che piacciono, ma semplicemente degli indirizzi utili.

## Come si crea un Preferito?

Dal menu principale, toccare **Aggiungi preferito**.

***Nota**: il pulsante **Aggiungi preferito** potrebbe non essere visualizzato sulla prima pagina del Menu principale. Toccare la freccia per aprire altre pagine nel Menu principale.*

È possibile selezionare la posizione del Preferito dall'elenco seguente.

Assegnare al Preferito un nome che sia facile da ricordare. Il ONE XL suggerisce sempre un nome, generalmente l'indirizzo del Preferito. Per inserire il nome, è sufficiente digitarlo. Non è necessario eliminare il nome suggerito.

**Base**

È possibile impostare la posizione della base come Preferito.

**Preferito**

Non è possibile creare un Preferito da un altro Preferito. Questa opzione non sarà mai disponibile in questo menu.

Per rinominare un Preferito, sfiorare **Gestione preferiti** nel menu Preferenze.

Per maggiori informazioni, vedere **Gestione preferiti** a pagina 35.

**Indirizzo**

È possibile definire un indirizzo come Preferito. Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni, Le stesse opzioni che appaiono nel menu **Navigazione verso...**:

- **Centro città**
- **Numero civico**
- **Codice postale** (pienamente supportato solo nel Regno Unito e nei Paesi Bassi)
- **Incrocio**

**Destinazione recente**

Selezionare un luogo preferito da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni.

**Punto di interesse**

È possibile aggiungere un Punto di interesse (PDI) come Preferito.

**Qual è l'utilità?**

In caso di visita ad un PDI di particolare interesse, per esempio un ristorante, è possibile aggiungerlo come Preferito.

Per aggiungere un PDI come Preferito, sfiorare questo pulsante ed eseguire quanto segue:

1. Limitare la scelta dei PDI selezionando l'area in cui essi si trovano.

   È possibile selezionare una di queste opzioni:

   - **PDI in vicinanze** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
   - **PDI in città** - per scegliere un PDI in una particolare città. È necessario specificare una città.
   - **PDI vicino a base** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla base.

   Se si sta attualmente navigando verso una destinazione, è possibile selezionare da un elenco di PDI presenti sull'itinerario o vicini alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

   - **PDI lungo il percorso**
   - **PDI vicino a destinazione**

2. Selezionare la categoria di PDI.

   Toccare la categoria di PDI se appare o toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo.

   Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 25.

| | |
|---|---|
| **Posizione GPS** | Toccare questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come Preferito.<br><br>Ad esempio, se si è fermi in una posizione che interessa, mentre ci si trova in quella posizione è possibile premere questo pulsante per creare un Preferito. |
| **Punto sulla mappa** | Toccare questo pulsante per creare un Preferito usando il browser mappe.<br><br>Selezionare la posizione del Preferito mediante il cursore, quindi toccare **Fatto**.<br><br>Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere**Usare la mappa** a pagina 19. |
| **Latitudine Longitudine** | Toccare questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di latitudine e longitudine. |
| **TomTom Amico** | Toccare questo pulsante per trasformare in preferita la posizione corrente di un TomTom Amico.<br><br>Per maggiori informazioni su TomTom Amici, vedere **TomTom PLUS** a pagina 49. |

## Come si usa un Preferito?

Generalmente si usa un Preferito come mezzo di navigazione verso una destinazione senza dover immettere l'indirizzo. Per navigare verso un Preferito, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...**
3. Toccare **Preferito**.
4. Selezionare un preferito dall'elenco.

   Il ONE XL calcola automaticamente l'itinerario.
5. Una volta calcolato l'itinerario, toccare **Fatto**.

Il ONE XL inizierà immediatamente a guidarvi a destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

## Quanti Preferiti è possibile creare?

È possibile creare fino a 48 preferiti. Per aggiungerne altri, suggeriamo di creare alcune categorie di PDI e di aggiungere alcuni preferiti come PDI.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 25.

## Come si elimina un Preferito?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.

**Suggerimento**: toccare la freccia per passare ai pulsanti della pagina successiva.

4. Toccare il preferito da eliminare.
5. Toccare **Elimina**.

## Come si modifica il nome di un Preferito?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.

**Suggerimento**: toccare la freccia per passare ai pulsanti della pagina successiva.

4. Toccare il preferito da rinominare.
5. Toccare **Rinomina**.

# 10. Punti di interesse

I Punti di interesse o PDI sono luoghi di interesse sulla mappa. Ecco alcuni esempi:

- Ristoranti
- Hotel
- Musei
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

## Visualizzazione dei PDI sulla mappa

1. Toccare **Attiva/disattiva PDI** nel menu Preferenze.

**Attiva/ disattiva PDI**

2. Selezionare le categorie dei PDI da visualizzare sulla mappa.

   Toccare **Trova** per eseguire la ricerca di un PDI in base al nome.

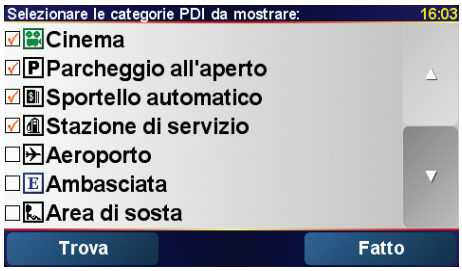


3. Toccare **Fatto**.

I PDI selezionati verranno visualizzati sulla mappa come simboli.

## Navigazione verso un PDI

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...** nel Menu principale.
3. Toccare **Punto di interesse**.
4. Limitare la scelta dei PDI selezionando l'area in cui essi si trovano.

È possibile selezionare una di queste opzioni:

- **PDI in vicinanze** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
- **PDI in città** - per scegliere un PDI in una particolare città. È necessario specificare una città.
- **PDI vicino a base** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla base.

Se si sta attualmente navigando verso una destinazione, è possibile selezionare da un elenco di PDI presenti sull'itinerario o vicini alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

5. Selezionare la categoria del PDI:

   Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome.

   Toccare la categoria del PDI, se visualizzata.

   Toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo di categorie. Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.

6. Dall'elenco di PDI visualizzati, selezionare il PDI verso cui navigare.

   La tabella seguente spiega il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI.

| | |
|---|---|
| PDI in vicinanze | Distanza dalla posizione corrente |
| PDI in città | Distanza dal centro città |
| PDI vicino a base | Distanza dalla base |
| PDI lungo il percorso | Distanza dalla posizione corrente |
| PDI vicino a destinazione | Distanza dalla destinazione |

   Se si conosce il nome del PDI, toccare **Trova** e digitare il nome. Selezionarlo dall'elenco quando appare.

Una volta selezionato un PDI, l'itinerario verso il PDI viene calcolato dal TomTom ONE XL.

## Gestione dei PDI

**Gestione PDI**

Toccare **Gestione PDI** dal menu Preferenze.

***Nota**: il pulsante **Gestione PDI** è disponibile solo quando sono visualizzati tutti i pulsanti dei menu. Per mostrare tutti i pulsanti dei menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.*

Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Creare le proprie categorie di PDI e aggiungervi PDI.
- Impostare messaggi di avvertimento quando ci si sta avvicinando a un PDI.

**Perché creare PDI personali?**

Il PDI funge da scorciatoia: dopo avere salvato una posizione come PDI, non sarà più necessario digitare nuovamente l'indirizzo per raggiungerla.

## Come si crea un PDI personale?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze**.
3. Toccare **Gestione PDI**.
4. Prima di aggiungere un PDI, è necessario creare almeno una categoria di PDI. Ciascun PDI viene assegnato a una categoria. È possibile aggiungere PDI solo alle categorie create dall'utente.

   Toccare **Aggiungi categoria**.

**Aggiungi categoria**

5. Inserire un nome per la categoria PDI, ad esempio "Amici" o "Ristoranti preferiti". Selezionare quindi un contrassegno per la categoria creata.
6. Toccare **Aggiungi PDI**.

**Aggiungi PDI**

7. Selezionare la categoria alla quale aggiungere il PDI.
8. Selezionare la posizione del PDI dall'elenco seguente.

**Base**

È possibile impostare la posizione della base come PDI.

Se si vuole modificare la posizione della base, è possibile creare un PDI di tale posizione prima di modificarla.

| | |
|---|---|
| **Preferito** | È possibile creare un PDI da un preferito.<br><br>È possibile creare solo un numero limitato di preferiti. Per creare un maggior numero di preferiti, è necessario prima cancellarne alcuni. Prima di eliminare un preferito, può essere opportuno trasformarlo in un PDI in modo da non perdere l'indirizzo. |
| **Indirizzo** | È possibile definire un indirizzo come PDI. Quando si immette un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni, Le stesse opzioni che appaiono nel menu **Navigazione verso...**:<br><br>• **Centro città**<br>• **Numero civico**<br>• **Codice postale** (pienamente supportato solo nel Regno Unito e nei Paesi Bassi)<br>• **Incrocio** |
| **Destinazione recente** | Selezionare una posizione PDI da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni. |
| **Punto di interesse** | È possibile aggiungere un Punto di interesse già esistente come PDI. Ad esempio, se si sta creando una categoria di PDI relativa ai propri ristoranti preferiti, usare questa opzione invece di inserire gli indirizzi dei ristoranti. |
| **Posizione GPS** | Toccare questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come PDI.<br><br>Ad esempio, se si è fermi in una posizione che interessa, mentre ci si trova in quella posizione è possibile premere questo pulsante per creare un PDI. |
| **Punto sulla mappa** | Toccare questo pulsante per creare un PDI usando il browser mappe.<br><br>Selezionare la posizione del PDI mediante il cursore, quindi toccare **Fatto**.<br><br>Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere**Usare la mappa** a pagina 19. |
| **Latitudine Longitudine** | Toccare questo pulsante per creare un PDI inserendo i valori di latitudine e longitudine. |
| **TomTom Amico** | Toccare questo pulsante per trasformare in PDI la posizione corrente di un TomTom Amico.<br><br>Per maggiori informazioni su TomTom Amici, vedere **TomTom PLUS** a pagina 49. |

## Come si possono impostare gli avvisi di PDI?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze**.

3. Toccare **Gestione PDI**.

***Nota**: il pulsante **Gestione PDI** è disponibile solo quando sono visualizzati tutti i pulsanti dei menu. Per mostrare tutti i pulsanti dei menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu** nel menu Preferenze.*

4. Toccare **Avvisa vicino a PDI**.

**Avvisa vicino a PDI**

5. Selezionare la categoria PDI per la quale ricevere un avviso.

   Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.

6. Definire a quale distanza deve trovarsi il PDI quando si riceve un avviso.

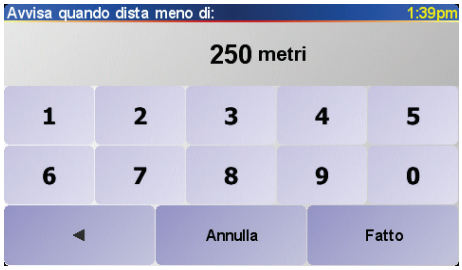


7. Scegliere il suono di avviso per la categoria di PDI selezionata.

# 11. Pianificazione itinerari

## Cos'è un itinerario?

Un itinerario è la pianificazione di un viaggio che prevede più fermate oltre alla destinazione finale.

Un itinerario è composto dai seguenti elementi:

- Destinazioni - il punto finale di un determinato viaggio, il luogo in cui si desidera arrivare.
- Punti di passaggio - punti lungo il viaggio da cui si desidera passare.

Ecco un esempio di itinerario:

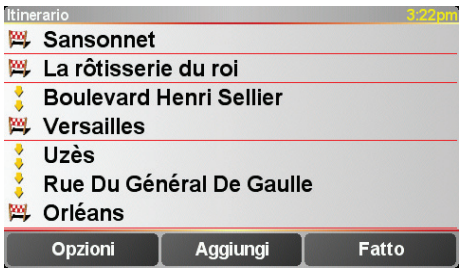

Questo simbolo indica le destinazioni.

Questo simbolo indica i punti di passaggio.

## Quando si usa un itinerario?

È possibile usare un itinerario per i seguenti tipi di viaggio:

- Una vacanza in un paese dove si prevede di fare numerose fermate.
- Un viaggio in auto di due giorni con sosta notturna.
- Un breve viaggio che passa attraverso particolari Punti di interesse.

In tutti questi esempi è possibile toccare **Navigazione verso...** per ogni luogo. Tuttavia, se si utilizza un itinerario, è possibile risparmiare tempo programmando tutto in anticipo.

## Creazione di un itinerario

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Pianificazione itinerari**.

**Pianificazione itinerari**

Sullo schermo appare Pianificazione itinerari. Inizialmente non vi sono punti sull'itinerario.

***Nota**: Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.*

*Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.*

3. Toccare **Aggiungi** e selezionare una località.

**Suggerimento**

Si possono aggiungere punti all'itinerario in qualunque ordine e organizzarli nell'itinerario in seguito.

## Procedere lungo un itinerario

Quando si utilizza un itinerario per la navigazione, l'itinerario verrà calcolato per la prima destinazione sull'itinerario. Il TomTom ONE XL calcola la distanza e il tempo rimanenti per la prima destinazione e non per l'intero itinerario.

Non appena si inizia ad utilizzare un itinerario, il percorso viene calcolato dalla propria posizione corrente. Non è necessario impostare un punto di partenza.

Una volta attraversato un punto di passaggio o una volta raggiunta una destinazione, tali punti vengono contrassegnati come visitati.

I punti di passaggio vengono visualizzati sulla mappa ma il ONE XL non fornisce avvisi quando ci si avvicina o si raggiunge un punto di passaggio.

## Organizzazione di un itinerario

Toccare un punto sull'itinerario per aprire una pagina di pulsanti che consentono di modificare tale punto. Sono disponibili i seguenti pulsanti.

**Segna come passaggio**

Questo pulsante permette di trasformare una destinazione in un punto di passaggio.

Tenere presente che i punti di passaggio sono punti lungo il percorso verso la propria destinazione dai quali si desidera passare e che le destinazioni sono località in cui ci si desidera fermare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è una destinazione.

**Segna come destinazione**

Questo pulsante permette di trasformare una destinazione in un punto di passaggio.

Tenere presente che le destinazioni sono località in cui ci si desidera fermare, mentre i punti di passaggio sono punti lungo il percorso verso la propria destinazione dai quali si desidera passare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è un punto di passaggio.

| | |
|---|---|
| **Segna come 'visitato'** | Toccare questo pulsante per ignorare una parte dell'itinerario. Il ONE XL ignorerà questo punto e tutti i punti precedenti nell'itinerario.<br><br>Permetterà quindi di navigare al punto successivo dell'itinerario.<br><br>Questo pulsante appare solo se si deve ancora visitare questo punto. |
| **Segna 'da visitare'** | Toccare questo pulsante per ripetere una parte dell'itinerario. Il ONE XL permetterà di navigare verso questo punto, seguito dal resto dei punti sull'itinerario.<br><br>Questo pulsante appare solo se il punto è già stato visitato. |
| **Sposta in alto** | Toccare questo pulsante per spostare verso l'alto il punto dell'itinerario.<br><br>Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova all'inizio dell'itinerario. |
| **Sposta in basso** | Toccare questo pulsante per spostare verso il basso il punto dell'itinerario.<br><br>Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova alla fine dell'itinerario. |
| **Mostra su mappa** | Toccare questo pulsante per vedere la posizione del punto sulla mappa.<br><br>Per ulteriori informazioni sul browser mappe, vedere **Usare la mappa** a pagina 19. |
| **Elimina punto** | Toccare questo pulsante per eliminare il punto dall'itinerario. |

## Utilizzo di un itinerario

Toccare **Opzioni**, quindi toccare **Inizia navigazione**.

Dopo avere creato un itinerario, è opportuno salvarlo. Per salvare un itinerario, toccare **Salva itinerario**.

Per caricare un itinerario salvato, toccare **Carica itinerario**.

Per creare un nuovo itinerario, toccare **Nuovo itinerario** e per eliminarne uno, toccare **Elimina itinerario**.

# 12. Preferenze

Si possono modificare molte cose del modo in cui il proprio TomTom ONE XL si comporta e del suo aspetto. Toccare **Cambia preferenze** nel Menu principale.

## Pulsanti e funzioni nascosti

Quando si inizia a usare il TomTom ONE XL, non tutti i pulsanti appaiono sul menu.

Molti pulsanti e alcune delle funzioni più avanzate sono nascosti, poiché non se ne avrà bisogno molto spesso.

**Mostra TUTTE le opzioni di menu**

Per visualizzare tutti i pulsanti e le funzioni, toccare questo pulsante nel menu Preferenze.

**Mostra solo alcune opzioni di menu**

Al termine, si consiglia di nascondere nuovamente i pulsanti e le funzioni avanzate toccando questo pulsante. Durante l'uso normale, non sono necessari tutti i pulsanti e tutte le funzioni.

## Usa visione notturna / Usa visione diurna

**Usa visione notturna**

Toccare questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e utilizzare colori più scuri sulla mappa.

Per controllare manualmente la luminosità dello schermo, selezionare di non collegare la visione notturna all'impostazione dimmer nelle **Preferenze montaggio** nel menu Preferenze.

**Usa visione diurna**

**Quando si usa questa funzione?**

Quando fuori è buio, lo schermo del ONE XL sarà più facilmente visibile se non è troppo luminoso.

Per tornare a uno schermo e a colori più luminosi sulla mappa, toccare il pulsante **Usa visione diurna**.

## Disattiva visuale 3D/ Attiva visuale 3D

**Disattiva visuale 3D**

Toccare questo pulsante per visualizzare la mappa dall'alto mentre si sta navigando.

**Attiva visuale 3D**

Per tornare a vedere la mappa dalla propria prospettiva mentre si guida, toccare **Attiva visuale 3D**.

**Quando si usa questa funzione?**

In alcuni casi, è più facile osservare la mappa dall'alto, ad esempio se le strade sono molto complicate o se si cammina e si utilizza il ONE XL per navigare.

## Preferenze di sicurezza

**Preferenze di sicurezza**

Toccare questo pulsante per impostare le seguenti preferenze di sicurezza:

- Blocco di sicurezza
- Disattiva visuale mappa

**Blocco di sicurezza**

Quando si attiva il blocco di sicurezza, non è possibile accedere a tutti i pulsanti e funzioni del ONE XL durante la guida.

Il Menu principale consente di visualizzare solo alcuni pulsanti che possono essere necessari durante la guida.

Non appena l'automobile arresta la corsa, sarà possibile accedere nuovamente a tutti i pulsanti e funzioni.

## Disattiva visuale mappa

Quando si disattiva la visualizzazione della mappa, invece di visualizzare la propria posizione su una mappa nella visualizzazione di guida, verranno visualizzate solo le informazioni relative all'istruzione successiva.

Quando si tocca questo pulsante, si deve specificare quando la mappa deve essere disattivata. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Sempre** - appariranno solo le informazioni sulla successiva istruzione e le frecce. La mappa non verrà mai mostrata.
- **Oltre una certa velocità** - impostare la velocità alla quale la mappa verrà disattivata. Ciò è utile in caso di guida ad alta velocità, poiché la mappa potrebbe rappresentare un elemento di distrazione.

- **Mai** - la mappa non viene mai disattivata.

## Attiva/disattiva PDI

**Attiva/ disattiva PDI**

Toccare questo pulsante per impostare le categorie di Punti di Interesse (PDI) da mostrare sulla mappa.

Selezionare i PDI che si desidera visualizzare sulla mappa dall'elenco:

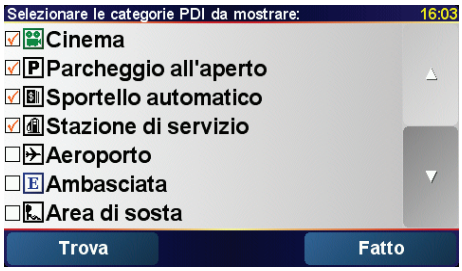


Quando si seleziona un PDI, esso verrà mostrato sulla mappa tramite il simbolo visibile accanto a ciascuna categoria dell'elenco precedente.

Per trovare rapidamente una categoria di PDI, toccare **Trova**, quindi iniziare a digitare il nome della categoria PDI. Non appena la categoria appare nell'elenco, è possibile selezionarla.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 25.

## Disattiva audio / Attiva audio

**Disattiva audio**

Toccare questo pulsante per disattivare le istruzioni vocali. Il pulsante diventa **Attiva audio**. Se si disattiva l'audio, vengono disattivate anche le avvertenze relative ai prossimi PDI.

## Preferenze volume

**Preferenze volume**

Toccare questo pulsante per regolare il volume delle istruzioni vocali.

## Gestione preferiti

**Gestione preferiti**

Toccare questo pulsante per rinominare o eliminare i Preferiti.

Per trovare velocemente un preferito, toccare Trova, quindi iniziare a digitare il nome del preferito. Non appena il preferito appare nell'elenco, è possibile selezionarlo.

Per maggiori informazioni sui preferiti, vedere **Preferiti** a pagina 21.

## Cambia base

**Cambia base**

Toccare questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base.

**È necessario avere la propria casa come posizione della base?**

La posizione della base può essere un luogo dove ci si reca spesso, ad esempio il proprio ufficio. Non deve necessariamente essere la propria casa.

**Perché si deve impostare la posizione della base?**

Dopo avere impostato la posizione della base, è possibile navigarvi velocemente ogni volta che se ne ha la necessità. Nel menu **Navigazione verso...**, toccare **Base**.

## Cambia voce

**Cambia voce**

Toccare questo pulsante per cambiare la voce che fornisce le istruzioni.

## Cambia lingua

**Cambia lingua**

Toccare questo pulsante per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul ONE XL.

È possibile scegliere fra un'ampia gamma di lingue. Quando si modifica la lingua, viene offerta la possibilità di cambiare anche la voce.

## Avvisa vicino a PDI

**Avvisa vicino a PDI**

Toccare questo pulsante per essere avvertiti quando ci si trova vicino a un Punto di interesse (PDI).

Per esempio, il ONE XL è in grado di segnalare se nelle vicinanze è presente una stazione di servizio.

Per informazioni sui PDI e sull'impostazione degli avvisi, vedere **Punti di interesse** a pagina 25.

## Imposta orologio

**Imposta orologio**

Toccare questo pulsante per impostare l'ora e per modificarne la visualizzazione.

Per impostare l'orario nel modo più facile, toccare il pulsante **Sinc**. Il ONE XL acquisirà l'ora dai dati GPS che riceve.

Per maggiori informazioni sul GPS, vedere **Come funziona la navigazione?** a pagina 53.

***Nota**: dopo avere usato **Sinc** per impostare l'ora, può essere necessario adeguarla al proprio fuso orario. Il ONE XL identifica il proprio fuso orario e mantiene sempre il corretto orario utilizzando le informazioni GPS.*

*Si può utilizzare solo **Sinc** se si dispone di ricezione GPS, quindi non è possibile impostare l'ora in questo modo quando ci si trova in interni.*

## Cambia mappa

**Cambia mappa**

Toccare questo pulsante per cambiare la mappa in uso.

**Quando è necessario cambiare la mappa?**

Si deve comunicare al ONE XL quale mappa usare. Se sulla scheda di memoria nel ONE XL è presente più di una mappa, è possibile passare ad un'altra mappa.

***Nota**: quando si passa a un'altra mappa, può essere necessario attivarla.*

## Preferenze tastiera

**Preferenze tastiera**

Toccare questo pulsante per selezionare il formato e il layout della tastiera. Sono disponibili due formati:

- **Tastiera grande**
- **Tastiera piccola**

Sono disponibili tre layout di tastiera:

- **Tastiera ABCD**
- **Tastiera QWERTY**
- **Tastiera AZERTY**

La tastiera è utilizzata per inserire la destinazione o per trovare delle voci in un elenco, ad esempio i PDI.

***Nota**: la tastiera non contiene accenti di alcun tipo, per alcuna lingua, poiché non è necessario immettere lettere accentate. Digitare semplicemente la lettera senza l'accento e il ONE XL  sarà in grado di riconoscerla.*

## Gestione mappe

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Gestione mappe**

Toccare questo pulsante per eseguire le seguenti funzioni:

- **Scarica una mappa** - è possibile acquistare nuove mappe utilizzando TomTom HOME. Per maggiori informazioni, vedere **Usare TomTom HOME** a pagina 51.
- **Cambia mappa** - toccare questo pulsante per cambiare la mappa in uso.
- **Elimina una mappa** - toccare questo pulsante per creare più spazio sul ONE XL eliminando una mappa.

  Le mappe devono essere eliminate solo dopo averne effettuato il backup. In caso contrario, non sarà più possibile ripristinare la mappa sul ONE XL.

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di backup, vedere **Usare TomTom HOME** a pagina 51.

È anche possibile scaricare, aggiungere ed eliminare le mappe utilizzando TomTom HOME.

## Gestione PDI

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Gestione PDI**

Toccare questo pulsante per eseguire le seguenti funzioni:

- Impostare avvisi per quando si è vicini ai PDI.

  Per esempio, il ONE XL è in grado di segnalare se nelle vicinanze è presente una stazione di servizio.
- Creare le proprie categorie di PDI e aggiungervi PDI.

  Ad esempio, è possibile creare una categoria di PDI denominata “Amici”, e aggiungere tutti gli indirizzi dei propri amici come PDI nella categoria.

Per maggiori informazioni sui PDI, vedere **Punti di interesse** a pagina 25.

## Preferenze barra di stato

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Preferenze barra di stato**

Toccare questo pulsante per selezionare le informazioni mostrate sulla barra di stato:

- Tempo rimanente - il tempo stimato rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- Distanza rimanente - la distanza rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- Ora di arrivo - l'ora di arrivo stimata.
- Ora corrente
- Nome via - il nome della via seguente in cui svoltare.
- Velocità - la propria velocità.

  Se è disponibile il limite di velocità per la strada che si sta percorrendo, esso viene visualizzato accanto alla propria velocità. Se si guida più veloce del limite di velocità, la propria velocità viene visualizzata in rosso.

Appena si avvia il TomTom ONE XL, viene visualizzato il tempo rimanente, la distanza rimanente, l'ora di arrivo e il nome via.

## Regola colori mappa

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Regola colori mappa**

Toccare questo pulsante per selezionare gli schemi visione usati per i colori della mappa diurna e notturna.

È anche possibile scaricare schemi visione aggiuntivi da TomTom PLUS. Per ulteriori informazioni, vedere l'opuscolo TomTom PLUS in dotazione con il prodotto.

## Preferenze luminosità

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Preferenze luminosità**

Toccare questo pulsante per impostare la luminosità dello schermo. È possibile impostare la luminosità separatamente per i colori mappa diurni e i colori mappa notturni.

È possibile impostare lo schema dei colori della mappa toccando **Regola colori mappa**. Per maggiori informazioni, vedere **Regola colori mappa** a pagina 39.

## Preferenze pianificazione

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Preferenze pianificazione**

Toccare questo pulsante per impostare il tipo di itinerario pianificato quando si seleziona una destinazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Chiedi a ogni pianificazione**
- **Pianifica sempre l'itinerario più veloce**
- **Pianifica sempre l'itinerario più breve**
- **Evita sempre le autostrade**
- **Pianifica sempre itinerari a piedi**
- **Pianifica sempre itinerari per biciclette**
- **Pianifica sempre per velocità limitata**

## Preferenze pedaggi

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Preferenze pedaggi**

Toccare questo pulsante per impostare la modalità in cui il ONE XL gestisce i pedaggi se sono presenti nell'itinerario verso una destinazione impostata.

È possibile scegliere di evitare sempre tutti i pedaggi, di non evitarli mai oppure di ricevere una notifica nel caso in cui un pedaggio si trovi sull'itinerario pianificato.

Se viene impostato il ONE XL per ricevere una notifica in caso di presenza di pedaggi nell'itinerario, viene richiesto se si desidera evitare la strada con pedaggio al momento della pianificazione dell'itinerario.

## Preferenze bussola

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Preferenze bussola**

Toccare questo pulsante per selezionare la visualizzazione e la modalità di visualizzazione della bussola. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Con freccia che punta verso nord** - la freccia è puntata sempre verso nord e la parte superiore della bussola corrisponde alla direzione di marcia.
- **Con freccia che punta nella direzione di marcia** - la freccia mostra sempre la direzione in cui ci si sta muovendo e la parte superiore della bussola corrisponde al nord.

  Se viene selezionata una di queste opzioni, in seguito viene scelto cosa visualizzare al centro della freccia:

  - **Direzione** - la direzione verso la quale si sta guidando viene mostrata al centro della bussola, quale direzione della bussola.
  - **Gradi** - la direzione verso la quale si sta guidando viene visualizzata al centro della bussola, in gradi.
  - **Nulla**
- **Con freccia che punta verso la destinazione** - la freccia punta sempre verso la propria destinazione in relazione alla direzione verso la quale si sta guidando. La distanza della destinazione viene mostrata al centro della freccia.
- **Nessuna** - la bussola non verrà visualizzata.

## Imposta unità

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Imposta unità**

Toccare questo pulsante per impostare le unità utilizzate per i seguenti elementi:

- Distanze
- Tempo
- Latitudine e longitudine
- Temperatura
- Pressione atmosferica

## Aziona con mano sinistra / Aziona con mano destra

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Aziona con mano sinistra**

Toccare questo pulsante per spostare pulsanti importanti, per esempio i pulsanti **Fatto** e **Annulla** e la barra di zoom, sul lato sinistro dello schermo. Ciò consente di toccare i pulsanti più agevolmente con la mano sinistra senza bloccare lo schermo.

Per spostare i pulsanti di nuovo sulla parte destra dello schermo, toccare **Aziona con mano destra**.

## Preferenze nome

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Preferenze nome**

Toccare questo pulsante per impostare ciò che viene visualizzato sulla mappa nella visualizzazione di guida. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Mostra n. civico prima del nome della via**
- **Mostra nomi vie**
- **Mostra prossima autostrada / segnale** - quando questa opzione è selezionata, la strada principale successiva viene mostrata nella parte superiore dello schermo nella visualizzazione di guida.

## Nascondi suggerimenti / Mostra suggerimenti

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Nascondi suggerimenti**

Toccare questo pulsante per far sì che il ONE XL non fornisca suggerimenti di tanto in tanto.

Dopo aver nascosto i suggerimenti, il pulsante diventa **Mostra suggerimenti**. Toccare questo pulsante per riattivare i suggerimenti.

## Imposta proprietario

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Imposta proprietario**

Toccare questo pulsante per immettere il proprio nome e indirizzo in qualità di proprietari del ONE XL e per modificare o eliminare una password di 4 cifre per il ONE XL.

È possibile creare una password di 4 cifre per il proprio ONE XL mediante TomTom HOME:

1. Collegare ONE XL al computer e accenderlo.

   TomTom HOME si avvia automaticamente. Per informazioni sull'installazione di TomTom HOME sul computer, vedi **Installare TomTom HOME** a pagina 51.

2. Dal menu Opzioni in TomTom HOME, fare clic su My ONE XL.
3. Fare clic sul pulsante di accensione/spegnimento sull'immagine del ONE XL per avviare l'applicazione sul computer.
4. Dal menu principale, fare clic su **Cambia preferenze**.
5. Fare clic su **Imposta proprietario**. È ora possibile impostare una password di 4 cifre per il ONE XL per evitare che altri possano utilizzarlo.

La password di 4 cifre può essere creata mediante TomTom HOME.

È possibile modificare o eliminare una password di 4 cifre solo sul TomTom ONE XL.

## Capovolgi schermo

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Capovolgi schermo**

Toccare questo pulsante per capovolgere lo schermo.

## Configura GPS

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Configura GPS**

Toccare questo pulsante per ottenere informazioni sulla potenza della ricezione GPS, sulla posizione GPS e altre informazioni GPS.

## Modifica account TomTom PLUS

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Modifica TomTom PLUS account**

Toccare questo pulsante per accedere al proprio account TomTom PLUS.

Se si dispone di più di un account TomTom PLUS oppure se più persone condividono lo stesso dispositivo ONE XL, è possibile effettuare l'accesso ad un altro account TomTom PLUS.

## Preferenze di avvio

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Preferenze di avvio**

Toccare questo pulsante per impostare la modalità di funzionamento del ONE XL al momento dell'avvio. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Continua da dove interrotto** - il ONE XL viene avviato in base alla modalità in cui si trovava al momento dell'ultimo spegnimento.
- **Chiedi destinazione** - il ONE XL visualizza il menu **Navigazione verso...** all'avvio. È possibile immettere una destinazione immediatamente.
- **Mostra menu principale** - il ONE XL visualizza il Menu principale all'avvio.

## Disattiva Bluetooth / Attiva Bluetooth

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Disattiva Bluetooth**

Toccare questo pulsante per disattivare tutte le funzionalità Bluetooth sul ONE XL. In alcuni luoghi, come negli ospedali e negli aerei, viene richiesto di disattivare le funzionalità Bluetooth su tutti i dispositivi elettronici.

Per riattivare Bluetooth, toccare **Attiva Bluetooth**.

## Disattiva dati wireless / Attiva dati wireless

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Disattiva dati wireless**

Toccare questo pulsante per disattivare la possibilità di ricevere dati wireless. La connessione al cellulare tramite Bluetooth verrà mantenuta e sarà comunque possibile ricevere ed effettuare chiamate in vivavoce. Non sarà possibile ricevere i dati che utilizzano un collegamento dati wireless, come ad esempio TomTom Traffico.

Per riattivare i dati wireless, toccare **Attiva dati wireless**.

## Non chiedere ora di arrivo / Chiedi ora di arrivo

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Non chiedere ora di arrivo**

Toccare questo pulsante per evitare che il ONE XL richieda l'indicazione di un'ora di arrivo specifica ogni qualvolta si pianifica un itinerario.

Per riattivare questa opzione, toccare **Chiedi ora di arrivo**.

Per maggiori informazioni, vedere **Ore di arrivo** a pagina 10.

## Ripristina impostazioni originali

Questo pulsante potrebbe essere disponibile solo se vengono visualizzate tutte le opzioni di menu. Per mostrare tutte le opzioni di menu, toccare **Mostra TUTTE le opzioni di menu**.

Per maggiori informazioni, vedere **Pulsanti e funzioni nascosti** a pagina 33.

**Ripristina impostazioni originali**

Toccare questo pulsante per ripristinare le impostazioni originali sul TomTom ONE XL. Tutte le impostazioni, tra cui i Preferiti, la base, gli avvertimenti per i PDI e tutti gli itinerari creati, oltre alle recenti destinazioni, le chiamate effettuate e ricevute recenti, verranno eliminate.

# 13. TomTom Traffic (Traffico)

Si possono ricevere informazioni sul traffico in due modi:
- Da TomTom Traffico
- Da Traffic Message Channel (TMC)

## Il Traffic Message Channel (TMC)

Il TMC non è un servizio TomTom, ma viene offerto gratuitamente in molti paesi. TMC trasmette informazioni sul traffico sotto forma di segnale radio. Per usare il TMC è necessario acquistare il Ricevitore Traffico RDS-TMC TomTom.

***Nota**: TomTom non è responsabile della disponibilità o della qualità delle informazioni sul traffico fornite da TMC. TMC non è disponibile in tutti i paesi o regioni.*

## Impostazione di TMC

Per cominciare a usare TMC, connetti il ricevitore traffico RDS-TMC a ONE XL. Inserisci il iricevitore traffico RDS-TMC nel connettore RDS-TMC.

## TomTom Traffic (Traffico)

TomTom Traffico è un servizio TomTom PLUS che invia informazioni aggiornate sul traffico al ONE XL. Per usare TomTom Traffico è necessario avere un telefono cellulare con Bluetooth e un collegamento dati wireless, per esempio, GPRS, EDGE, UMTS, CDMA.

TomTom Traffico riceve le informazioni più aggiornate dalle migliori fonti locali. Usare il periodo di prova gratuito per provare TomTom Traffico. Per maggiori informazioni, vedi il foglietto illustrativo TomTom PLUS.

***Nota**: TomTom Traffico non è disponibile in tutti i paesi o aree. Visitare **www.tomtom.com/plus** per verificare la disponibilità nel proprio paese.*

## Impostazione di TomTom Traffico

Per ricevere TomTom Traffico, stabilire dapprima un collegamento tra il proprio cellulare e il TomTom ONE XL. Quindi fare quanto segue:

1. Toccare **TomTom Traffico** nel Menu principale.
2. Toccare **Abilita Traffico**.

## Utilizzo di Traffico

Quando TomTom Traffico è abilitato, sul lato destro della visualizzazione di guida appare la barra Traffico, come mostrato sotto:

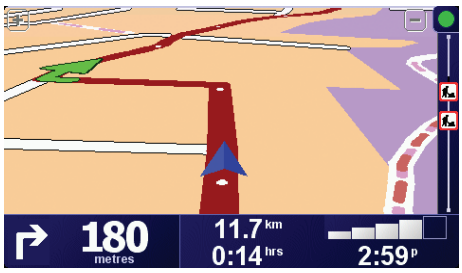


TomTom Traffico interromperà immediatamente la ricezione delle ultime informazioni sul traffico.

---

***Nota**: TomTom Traffic riceve informazioni sul traffico da TomTom utilizzando un collegamento dati wireless sul telefono cellulare. È necessario stabilire una connessione Bluetooth tra il telefono e il ONE XL e avere un abbonamento dati wireless con l'operatore di rete mobile.*

---

## Aggiornamento delle informazioni sul traffico

Con TomTom Traffico, è possibile aggiornare le informazioni sul traffico in due modi:

- Toccare **Aggiorna info traffico** nel menu Traffico.
- Impostare Traffico in modo da aggiornarsi automaticamente ad intervalli regolari.

  Per fare ciò, toccare **Cambia preferenze Traffico** nel menu Traffico. Selezionare **Aggiorna automaticamente le informazioni sul traffico lungo il viaggio**, quindi sfiorare **Fatto**.

  A questo punto viene chiesto se si desidera limitare la frequenza in cui Traffico viene aggiornato.

  Se si sceglie di non limitare la frequenza di aggiornamento di Traffico, TomTom invierà informazioni aggiornate relative al traffico sul ONE XL non appena saranno disponibili.

  Se si sceglie di limitare la frequenza di aggiornamento di Traffico, viene richiesto di impostare un'ora.

  TomTom salva questo limite di tempo ed invia nuove informazioni sul traffico all'intervallo definito. Se non vi sono nuove informazioni sul traffico, TomTom non invierà informazioni al ONE XL. Ciò consente di risparmiare denaro poiché il collegamento dati wireless non viene utilizzato quando non vi sono nuove informazioni.

## Uso delle informazioni sul traffico

Avere a disposizione informazioni aggiornate sul traffico può aiutare a ridurre la durata del viaggio.

Quando si pianifica l"itinerario, le ultime informazioni sul traffico ricevute da TomTom vengono prese in considerazione dal ONE XL durante la pianificazione dell'itinerario.

Il ONE XL è anche in grado di ricalcolare l'itinerario se la situazione del traffico cambia dopo l'inizio del viaggio:

1. Toccare **Cambia preferenze Traffico** nel menu Traffico.
2. Selezionare **Ottimizza automaticamente l'itinerario dopo ogni aggiornamento**.

Dopo che il ONE XL riceve nuove informazioni sul traffico, ottimizzerà automaticamente l'itinerario.

---

***Nota**: L'itinerario ottimale può essere lo stesso itinerario pianificato all'inizio.*

---

# 14. TomTom PLUS

TomTom PLUS è una raccolta di servizi che mantiene informati e diverte mentre si è per strada.

È possibile iscriversi a una vasta gamma di extra e scaricarli quindi direttamente sul ONE XL, oppure sul computer, da dove sarà possibile trasferirli direttamente sul ONE XL.

**Suggerimenti**

- Nuovi servizi vengono aggiunti regolarmente. Usare TomTom HOME o visitare **www.tomtom.com/plus** per ottenere informazioni sui servizi disponibili.
- Per scaricare i servizi TomTom PLUS sul ONE XL, è necessario un cellulare con Bluetooth e una connessione dati wireless (GPRS, EDGE, UMTS o CDMA). L'operatore mobile potrà addebitare una tariffa per l'utilizzo di una connessione dati wireless.

  È possibile scaricare numerosi servizi TomTom PLUS sul computer senza bisogno di impostare un collegamento dati wireless.
- Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, visitare **www.tomtom.com/plus**

**Traffico**

Ecco come ricevere gli aggiornamenti più veloci e affidabili da fonti locali.

**Autovelox**

Per essere intelligente e rispettare il limite di velocità.

**Mappe**

Scaricare mappe dettagliate di numerose città di tutto il mondo e anche di interi paesi.

**Voci**

Ricevere istruzioni da John Cleese e da molte altre voci divertenti.

**Amici**

Messaggi istantanei e navigazione si fondono sul ONE XL.

**Meteo**

Per ottenere previsioni meteo per i prossimi 5 giorni o per verificare le condizioni meteorologiche attuali nella propria destinazione.

**Punti di interesse**

Per trovare le località desiderate rapidamente grazie alle posizioni di migliaia di Punti di interesse.

# 15. Usare TomTom HOME

Usando TomTom HOME, è possibile per esempio fare quanto segue:

- Fare e ripristinare backup del proprio TomTom ONE XL.
- Gestire mappe, voci, PDI e altri extra del proprio ONE XL.
- Consultare la versione completa del manuale dell'utente.
- Pianificare viaggi in anticipo.
- Acquistare servizi TomTom PLUS e gestire le proprie iscrizioni.

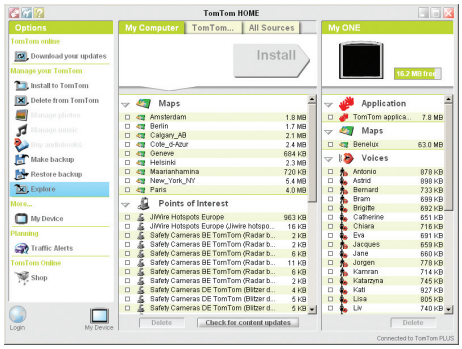


## Installare TomTom HOME

Per installare TomTom HOME, inserire il CD in dotazione con il ONE XL nel computer.

Se l'installazione non si avvia, accedere al CD sul computer e fare doppio clic sul file **Installa TomTom HOME**.

Collegare ONE XL al computer e accenderlo.

***Nota**: Quando il ONE XL è collegato al computer, la batteria si ricarica, ma lentamente (4 ore). Inoltre, per la ricarica dal computer, il ONE XL deve essere spento.*

## Eseguire un backup

Una delle operazioni più importanti che TomTom HOME consente di eseguire è il backup del dispositivo TomTom ONE XL.

1. Connettere il dispositivo ONE XL al computer mediante il cavo USB e accendere il ONE XL.

   TomTom HOME si avvia.

2. Fare clic su **Backup** sotto **Contenuto**.

3. Fare clic su **Backup**.

   TomTom HOME esegue un backup del ONE XL sul computer.

## Ripristinare un backup

In caso di problemi con il ONE XL, è possibile ripristinare il backup.

Seguire i precedenti passaggi 1 e 2, quindi selezionare l'ultimo backup e fare clic su **Ripristina**.

L'ultimo backup viene ripristinato sul ONE XL.

Per maggiori informazioni, vedere la guida in linea di TomTom HOME.

# 16. Come funziona la navigazione?

## Global Positioning System (GPS)

Per poter navigare alla propria destinazione, il TomTom ONE XL deve conoscere dove ci si trova ora. Per scoprire la propria posizione corrente, il TomTom ONE XL utilizza il Global Positioning System (GPS). Il GPS è disponibile gratuitamente e senza registrazione.

Il GPS utilizza i satelliti per trasmettere segnali ai ricevitori GPS. Il TomTom ONE XL è dotato di un ricevitore GPS incorporato. Utilizzando il segnale GPS, il TomTom ONE XL è in grado di funzionare ovunque ci si trovi e a qualunque velocità. I segnali GPS funzionano in ogni condizione atmosferica, e ovunque nel mondo.

***Nota**: Il TomTom ONE XL non trasmette la posizione, perciò nessun altro sarà in grado di rintracciare tale posizione mentre si è alla guida. In ogni caso, è possibile inviare la propria posizione a TomTom Amici. Per maggiori informazioni, visitare **www.tomtom.com/plus***

## Mappe

Una volta che ONE XL dispone delle informazioni relative alla propria posizione e destinazione, utilizza la mappa digitale sulla scheda di memoria per calcolare l'itinerario migliore per raggiungere la destinazione.

# 17. TomTom Garanzia Limitata

## SOGGETTO CHE FORNISCE LA GARANZIA

Acquisti effettuati fuori dagli Stati Uniti o dal Canada: In caso di acquisto effettuato al di fuori del territorio degli Stati Uniti o del Canada, la Garanzia Limitata e Limitazione di Responsabilità qui presenti devono intendersi rilasciate da, e stipulate a beneficio di, TomTom International B.V., Rembrandtsplein 35, 1017 CT Amsterdam (Olanda).

## CHE COSA E' COPERTO DALLA GARANZIA

1) TomTom International B.V. ("TomTom") garantisce che l'Hardware, se usato normalmente, sarà privo di difetti di materiali o di lavorazione ("Difetti") per un periodo di un (1) anno dalla data originaria di acquisto dell'Hardware da parte Vostra ("Periodo di Garanzia"). Durante il Periodo di Garanzia l'Hardware sarà riparato o sostituito a discrezione di TomTom ("Garanzia Limitata") senza alcun costo a Vostro carico per i materiali o la lavorazione. La presente Garanzia Limitata copre solo l'immediata sostituzione del supporto con i dati e dell'Hardware.  Qualora l'Hardware sia riparato dopo la scadenza del Periodo di Garanzia, il Periodo di Garanzia relativo alla riparazione avrà durata di sei (6) mesi a decorrere dalla data di riparazione.

## CHE COSA NON E' COPERTO DALLA GARANZIA

2) La presente Garanzia Limitata non trova applicazione in caso di normale usura, né qualora l'Hardware sia aperto o riparato da personale non autorizzato da TomTom, né in caso di riparazione o sostituzione dell'Hardware e dei relativi componenti in caso di danneggiamento dovuto a: uso improprio, detergenti, liquidi, esposizione a fonti di calore, abuso, mancato rispetto delle istruzioni fornite unitamente all'Hardware, negligenza o applicazione errata. La Garanzia Limitata non copre i danni fisici alla superficie dell'Hardware. La presente Garanzia Limitata non copre eventuali software che possono trovarsi insieme all'Hardware o essere installati su di esso. La Garanzia Limitata non copre l'installazione, la rimozione o la manutenzione dell'Hardware o qualsiasi spesa ad esse connessa.

## COME FRUIRE DELLA GARANZIA

3) Al fine di denunciare un Difetto dovete contattare TomTom, durante il Periodo di Garanzia, mediante posta elettronica attraverso il sito www.tomtom.com spiegando il Difetto riscontrato e ottenendo un numero RMA (Return Materials Authorisation - autorizzazione alla restituzione del prodotto) se necessario. Dovrete restituire l'Hardware, durante il Periodo di Garanzia, unitamente ad una spiegazione del Difetto, all'indirizzo fornitoVi da TomTom.  Qualora si riscontri un difetto e sia avanzata una valida richiesta ai sensi della presente Garanzia Limitata a TomTom dopo i primi centoottanta (180) giorni di validità del Periodo di Garanzia, TomTom si riserva il diritto di addebitarVi le spese ragionevolmente sostenute per il trasporto e la gestione dell'Hardware connesse alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Se del

caso, dovrete conformarV ad ogni altra procedura di restituzione convenuta con TomTom.

## VOSTRI DIRITTI

4) In alcuni paesi l'esclusione o la limitazione del risarcimento dei danni potrebbero non trovare applicazione. Qualora alcune previsioni della presente Garanzia Limitata non siano ritenute valide o applicabili, le rimanenti previsioni della Garanzia Limitata resteranno ciononostante pienamente valide ed efficaci.

5) La presente Garanzia Limitata rappresenta la sola garanzia che Vi viene espressamente fornita e sostituisce qualsiasi garanzia espressa o altre (eventuali) simili obbligazioni contenute in qualsivoglia pubblicità, documentazione, imballaggio o comunicazioni di altro tipo.

6) Fatta eccezione per la Garanzia Limitata e nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, TomTom e i suoi fornitori forniscono l'Hardware NELLO STATO IN CUI SI TROVA E SENZA ULTERIORI GARANZIE, ed escludono qualsiasi altra garanzia e condizione, sia essa esplicita, implicita o derivante dalla legge, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite, obblighi o condizioni di commerciabilità, idoneità per un fine particolare, affidabilità o disponibilità, precisione o completezza nella risposta o nei risultati, prestazione professionale, assenza di virus, e diligenza relativamente all'Hardware, nonché la prestazione o mancata prestazione di assistenza o di altri servizi, informazioni, software e contenuti correlati tramite l'Hardware o altrimenti derivanti dall'uso dell'Hardware. Sono altresì escluse garanzie o previsioni di quieto godimento e possesso dell'Hardware o relative alla mancanza di violazioni da parte dello stesso. La presente esclusione non concerne (i) qualsiasi condizione implicita riguardante l'esistenza di un diritto e (ii) qualsiasi garanzia implicita riguardante la corrispondenza alla descrizione.

7) La presente Garanzia Limitata non inficia in alcun modo i diritti previsti dalla normativa nazionale applicabile relativa alla vendita di beni di consumo.

8) La presente Garanzia Limitata non può essere trasferita a terzi.

## LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9) Né TomTom né i propri fornitori assumono alcuna responsabilità nei Vostri confronti o nei confronti di terzi per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o di altro tipo (ivi incluse a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dall'incapacità nell'utilizzo dell'apparecchiatura o nell'accesso ai dati, perdita di dati, perdita di affari, lucro cessante, interruzione dell'attività e simili) derivanti dall'uso o dall'incapacità nell'utilizzo dell'Hardware, e ciò anche nel caso in cui TomTom sia stata informata dell'eventualità del verificarsi di tali danni o perdite.

10) Indipendentemente dai danni che potessero occorrerVi per qualsiasi ragione (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni qui menzionati ed i danni diretti o i danno generali derivanti dal contratto o altro), la responsabilità complessiva di TomTom e dei suoi fornitori sarà limitata all'importo da Voi effettivamente pagato per l'acquisto dell'Hardware.

11) TomTom non assume alcuna responsabilità per (i) qualsiasi attività dolosa commessa dai propri impiegati e/o agenti e/o (ii) qualsiasi falsa dichiarazione emessa dolosamente dagli stessi.

12) Fermo restando quanto sopra, la responsabilità di ciascuna delle parti per infortuni o decessi dovuti a negligenza delle parti stesse non sarà in alcun modo limitata.

# 18. Note sulle batterie

Si raccomanda di caricare completamente TomTom ONE XL la prima volta che lo si collega al computer. Sono necessarie circa 2 ore per caricare completamente la batteria.

***Nota**: TomTom ONE XL utilizza una piccola quantità di carica della batteria per mantenere il suo stato quando lo si spegne. Se non lo si carica per un periodo di tempo prolungato, questo stato non sarà mantenuto eTomTom ONE XL eseguirà un riavvio. Le impostazioni verranno tuttavia mantenute.*

# 19. Addendum

## Important Safety Notices and Warnings

### Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom ONE XL. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

### Use with Care

Use of TomTom ONE XL for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

### Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. TomTom ONE XL must not be used in these environments.

### Battery

This product uses a Lithium-Ion battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).

THE LITHIUM-ION BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TOMTOM ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/ BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom ONE XL unit please see your local approved TomTom service center.

**SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA**

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) provides that "No persons shall drive any motor vehicle with an object or material placed, displayed, installed, affixed, or applied upon the windshield or side or rear windows." Drivers in California should not use a suction mount on their windshield, side or rear windows. TomTom Inc. bears no responsibility for any fines, penalties or damage that may be incurred by disregarding this notice. While driving in California, TomTom recommends the use of its Alternative Mounting Kit, which includes options for mounting TomTom devices on the dashboard and using the air vents. See www.tomtom.com for more information about this mounting option.

Note: this section of the California Vehicle Code applies to anyone driving in California, not just California residents.

## FCC Information for the User

This product contains a transmitter which must not be co-located or simultaneously operated in conjunction with any other transmitter.

**Exposure to Radio Frequency Radiation**

To comply with RF exposure requirements please maintain a separation distance of at least 20 cm / 7 inches from any part of the product.

**Radio and Television Interference**

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly - that is, in strict accordance with the instructions in this manual - may cause interference to radio communications and television reception.

It has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation distance between the equipment and the receiver.
- If you are using the equipment with a mains adapter, plug it into an outlet which is on a different circuit from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

**Important**

This equipment was tested for FCC compliance under conditions that included the use of shielded cables and connectors between it and the peripherals. It is important that you use shielded cable and connectors to reduce the possibility of causing radio and television interference. Shielded cables, suitable for the product range, can be obtained from an authorised dealer. If the user modifies the equipment or its peripherals in any way, and these modifications are not approved by TomTom, the FCC may withdraw the user's right to operate the equipment. For customers in the USA, the following booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

## FCC Declaration of Conformity

**Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use**

TomTom ONE XL has been tested to – and complies with – part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Responsible party in North America**

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue, Concord, MA 01742

Tel: 866 48-6866 option 1 (1-866-4-TOMTOM)

**Emissions information for Canada**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## CE Marking

CE This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.

## R&TTE Directive

This equipment complies with the essential requirements of EU Directive 99/5/EC.

Diese Ausrüstung erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EC.

Cet équipement remplit les conditions édictées dans la Directrive EC/99/5.

Deze apparatuur is conform de eisen van de EU-richtlijnen 99/5/EC.

Questa apparecchiatura soddisfa le condizioni essenziali della Direttiva Europeea 99/5/EC.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/5/EC de la EU.

Dette udstyr overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 99/5/EC.

Denna utrustning rättar sig efter de nödvändiga krav från EU direktiv 99/5/EC.

Tämä laite täyttää oleellisilta osin EU:n direktiivin 99/5/EY vaatimukset.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva da UE 99/5/CE.

TomTom tímto prohlašuje, že TomTom ONE XL je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.) a Prohlášení o shodě je k dispozici na www.tomtom.com. Toto zařízení lze provozovat v České republice na základě generální licence č. GL - 12/R/2000.

Seadmed vastavad EL direktiivi 99/5/EÜ põhinõuetele.

A jelen berendezés megfelel az EU 99/5/EC direktívája meghatározta szükséges előírásoknak.

Ši įranga atitinka visus ES direktyvos 99/5/EB reikalavimus.

Šis produkts atbilst visām ES noteiktajām Direktīvām 99/5/EC.

Sprzęt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy UE 99/5/EC.

TomTom týmto vyhlasuje, že TomTom ONE XL spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1995/5/ES (NV č.443/2001 Z.z.) a Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.tomtom.com. Toto zariadenie je možné prevádzkovat' v Slovenskej republike na základe Všeobecného povolenia č. VPR-01/2001.

Bu cihaz AB Direktifi 99/5/AT'nin zorunlu gerekliliklerine uygundur.

## WEEE Directive

In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.

Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstranovat' ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

Atık elektrikli ve elektronik cihazlar konulu 2002/96/AT sayılı AB Direktifine (WEEE) uygun olarak bu cihaz, ayrılmamış belediye atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bu ürünü, satış noktasına iade ederek veya belediyenizin geri dönüşüm için toplama merkezine götürerek atın.

## Ctick

**N14644**

This product displays the Ctick to show it complies with all relevant Australian and New Zealand regulations.

## This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

**Part numbers**

TomTom ONE XL: 4S00.006, 4S00.000

# 20. Copyright notices

*© 2007 TomTom International B.V., The Netherlands.*

*Patents Pending. All rights reserved.*

*TomTom and the TomTom logo are registered trademarks of TomTom International B.V., The Netherlands. All other trademarks are the property of their respective owners.*

*Our end user license agreement and a limited warranty apply to this product; they are included in this package. You can also review both at* ***www.tomtom.com/legal***

*Data Source*

*© 2007 Tele Atlas N.V. Based upon:*

*Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007.*

*© Ordnance Survey of Northern Ireland.*

*© IGN France.*

*© Swisstopo.*

*© BEV, GZ 1368/2007.*

*© Geonext/DeAgostini.*

*© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /*

*© Mapsolutions. © DAV.*

*This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2007. All rights reserved. Licence number 100026920.*

*SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.*

*Some images are taken from NASA's Earth Observatory.*

*The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.*

*The focus is on Earth's climate and environmental change:* ***earthobservatory.nasa.gov/***